

洗手烘乾機

Clean Room Equipment

洗手機可有效地去除進入無塵無菌區域工作者的手上污染物，使用紅外線光電眼感應方式，不需手部接觸，便可完整地操控整個洗手過程，包括給洗手劑，沖水及瞬間熱風烘乾等動作，獨特的計時器與配合指示燈，提供每個步驟的操作指引，讓工作者在整個洗手過程中，得以遵照執行。




廣隆欣業股份有限公司

台中市霧峰區四德路280巷25號

04 23318082

操作說明

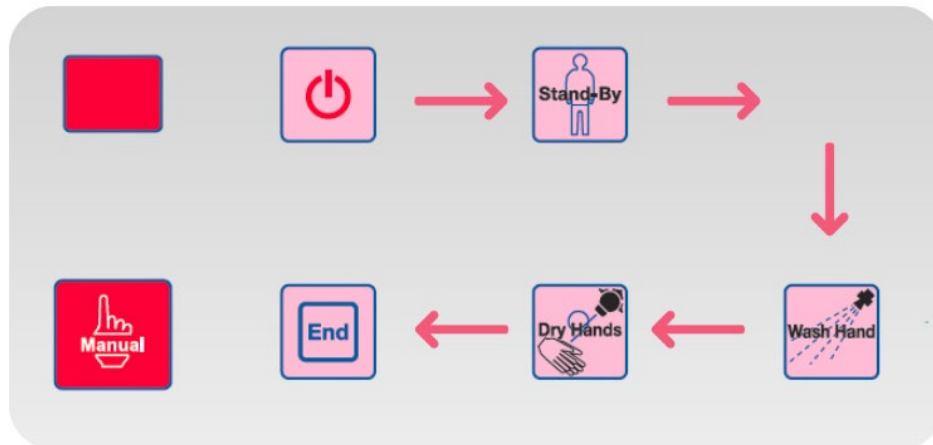

電源指示燈亮起，表示設備已待機

1

進入預備狀態

- 使用者靠近洗手機，預備指示燈亮

自動洗手

- 雙手伸入洗手槽內。
- 洗手機自動出水，洗手指示燈亮
- 達到設定時間後，自動停止出水

2

自動烘乾

- 洗手完成後，自動進入烘乾模式，烘手指示燈亮
- 達到設定時間後，自動停止烘乾

3

流程結束

- 洗手機完成所有步驟
- 結束指示燈亮

4

若使用者有需要，可按下 加強烘乾按鈕，再次啟動烘乾程序

產品規格

外部尺寸	W580*D530*H1770
本體材質	SUS 304
HEPA	300*250*50mm，捕集效率 99.99%，0.3 μ m
初級濾網	300*250*22mm-1 片，35%
風車	600W*2 台
功能	烘乾時間、調整出風溫度、調整強制烘乾功能
風速	>70m/s
電源	AC 1 \emptyset □ 110V □ 220V，60Hz
消耗電力	1.0kW

